


# Covid-19 – Reinigungshinweise Paexo Shoulder

ottobock.

**Allgemeine  
Handhabungsrichtlinie**  
Reinigungs Empfehlung

**Desinfektion des Paexo  
Shoulder**  
Schritt-für-Schritt Erklärungen

**Hygienische  
Sicherheitsmaßnahmen bei  
der Exoskelett-Anpassung**  
Wir helfen Ihnen

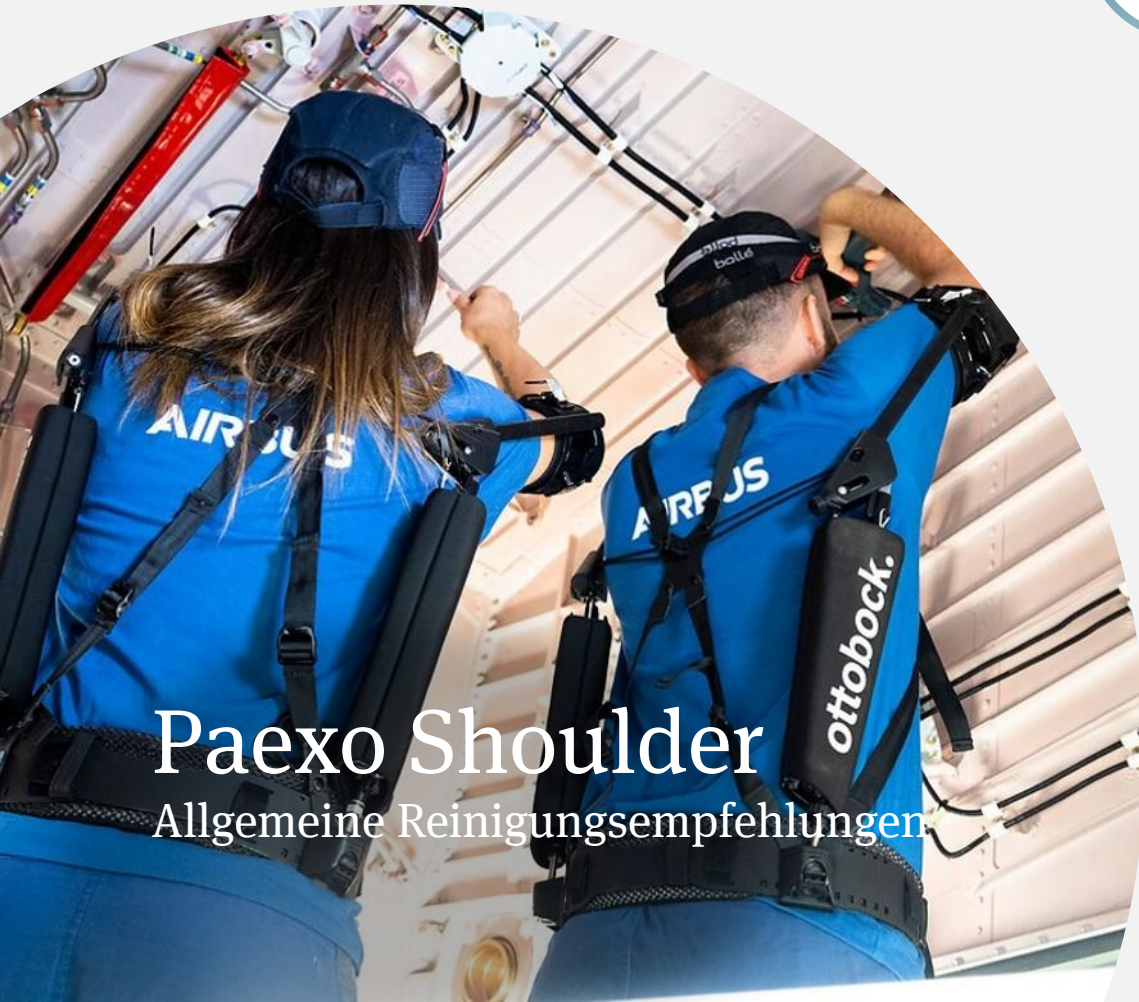

# Paexo Shoulder

Allgemeine Reinigungsempfehlungen



Wir empfehlen einen **zweimal täglichen Desinfektionszyklus** - am besten zu Beginn und am Ende einer Schicht oder zu Beginn eines Anpassungs- oder Wartungsprozesses.



Das Gerät zwischen den Desinfektionszyklen **nicht gemeinsam** nutzen



Während des Desinfektionsprozesses bitte **Handschuhe** nutzen



Bitte für eine **sichere und geschlossene Lagerung** des Gerätes sorgen und verhindern, dass andere Personen das System berühren.

# Wie desinfiziere ich das Paexo Shoulder?



Polster **vor der Desinfektion immer entfernen (Armpolster, Hüftgurt)** – entweder desinfizieren, waschen oder mit persönlichem Polsterset austauschen



**Metall-, Polymer- und Textilteile** (z.B. Gurte) können mit **Desinfektionstüchern**, **Desinfektionsspray** oder durch Auftragen von Desinfektionsmittel auf einem fusselfreies Tuch gereinigt werden.



Die **innere Expandereinheit** darf **nicht** in direkten Kontakt mit dem Desinfektionsmittel kommen, um eine Beschädigung zu vermeiden - die Textilabdeckung und der sichtbare Expanderteil können abgewischt werden



Lassen Sie das Desinfektionsmittel vollständig **trocknen** (mindestens 30 Sekunden). Während des Desinfektionsprozesses **Einweghandschuhe** verwenden und danach die Hände waschen.

Bitte siehe auch Ottobock "Paexo Care" Angebote für die professionelle Reinigung in unserer Sanitärkammer





## Hygienische Sicherheitsmaßnahmen bei der Exoskelett- Anpassung

1. Tragen Sie eine **Gesichtsmaske**, die **Nase und Mund** bedeckt, und optional (Einweg-)Handschuhe
2. Verwenden Sie jedes Mal ein **Handdesinfektionsmittel**, **bevor** und **nachdem** Sie ein von einem Benutzer angelegtes Paexo-System berühren.
3. Beschränken Sie den **persönlichen (Körper-)Kontakt** auf ein notwendiges **Minimum** und halten Sie nach Möglichkeit einen **Mindestabstand** von **1,5m** ein.
4. Bitten Sie den **Benutzer**, so viel wie möglich **selbst einzustellen**

ottobock.

**Ottobock Industrials**  
Ottobock SE & Co. KGaA

[industrials@ottobock.de](mailto:industrials@ottobock.de)  
+49 5527/848 1482



[linkedin.com/showcase/Ottobock-Industrials](https://www.linkedin.com/showcase/Ottobock-Industrials)



[twitter.com/Ottobock\\_Paexo](https://twitter.com/Ottobock_Paexo)



[facebook.com/pg/Paexo](https://facebook.com/pg/Paexo)



[paexo.com](https://paexo.com)

Bleiben Sie gesund!